

# REMOTE CONTROL OPERATING GUIDE

## WIRELESS REMOTE CONTROL FOR

### MAXXFAN® Deluxe MODELS 7000K • 7500K



ファン電源

- ファンをオンにする
- ファンをオフにする
- 自動モードを終了する



ベントリッドの位置-このボタンを押して、ベントリッドを開閉します  
 •ファンが手動モードで動作しているときに、1回押してベントリッドを閉じ、「シーリングファン」モードに入ります。  
 注：このボタンは、自動モードではアクティブではありません。

電源または電源がファンから取り外されている場合は、天井にあるノブを使用して、必要に応じてベントリッドを手動で開閉します。



排気/吸気-

このボタンを押してファンの回転変え、吸気または排気が出ます。  
 注：自動モードでは、ファンの方向は自動的に排気になりますが、このキーを押すと、オーバーライドされて吸気に変更される場合があります。



ファン自動モード-このボタンを押して自動モードに入ります  
 •自動モードでは、ファンの蓋が自動的に開き、サーモスタットの設定温度の指示に従ってファンモーターが動作します。  
 キャビンの温度が下がり、設定温度に達すると、ファンの蓋が閉じ、ファンモーターが停止します。

•自動モードでこのボタンを押すと、自動モードがオフになり、ベントリッドが閉じてファンモーターがオフになります。



サーモスタット設定温度

TEMP+~このボタンを押すと、自動モードの設定温度が上がります。

TEMP-~このボタンを押すと、自動モードの設定温度が下がります。

注：サーモスタットの温度範囲は、29° Fから99° Fまたは-2° Cから37° Cです。  
 温度表示で華氏から摂氏に変更するには、両方の設定温度キーを同時に押し続けます。



ファン回転速度

ファン速度(+)-このボタンを押すと、ファン速度が上がります。



\*ファンには10の速度があります。  
 ファン速度(-)-このボタンを押すと、ファン速度が低下します。

注：ファンの速度が最大速度または最小速度に達すると、ファンは2回の速いピープ音で応答してこれを示します。



#### LOW BATTERY


バッテリー低下インジケータ

- バッテリーがフル充電されると、3本の黒い電源バーが表示されます。
- 表示される1つまたは0の電源バーは、電池を交換する必要があることを示します。

#### TRANSMISSION SIGNAL

送信信号

- この記号は、ボタンが押されたときに画面に表示され、信号がファンに送信されたことを示します。
- 天井ユニットからのピープ音は、リモコンからの信号がファンによって受信されたことを示します。

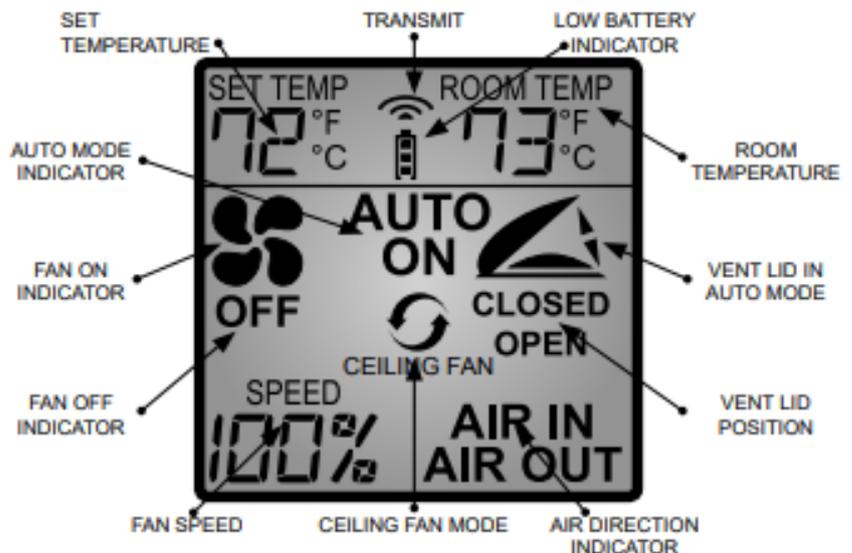

# INFORMATION AND OPERATING GUIDE FOR MAXXFAN®


## 電源 ON / OFF

ON：ベントカバーが開きます（全開）  
OFF：ベントカバーが閉じます（全閉）


温度センサー調節：温度を下げる  
最低：29°F (-1.6°C)

\* 華氏・摂氏の切り替えは  
▽ ○ ▲を同時に押して下さい

ベントカバーの開閉

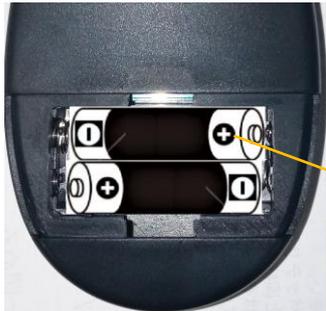

電池の極性を確かめて確実にセットしてください

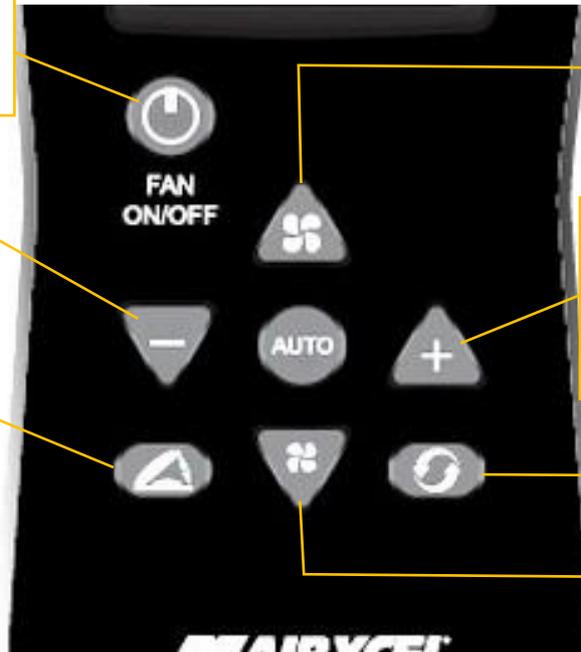

風量調整（上げる）  
10%ずつ  
高速作動時は100%

温度センサー調節：温度を上げる  
最高：99°F (37.2°C)  
\* MAXXFANは冷暖房機能は有りません。

換気切り替え  
吸気/排気

風量調整（下げる）  
-10%ずつ  
低速作動時は10%

## INSECT SCREEN RETAINER KNOB

Rotate all 4 knobs 1/2 turn to remove screen. Caution: Never operate fan with screen removed

THERMOSTAT TEMPERATURE SENSOR


CEILING FAN MODE

With the fan motor running, close the Vent Lid to enter Ceiling Fan Mode. The fan motor will continue to run and circulate air within the RV cabin.

SERIAL NUMBER LABEL The serial number label is located underneath the round insect screen.

NOTE: The MAXXFAN is designed to be fully opened or fully closed when the vehicle is moving.

CAUTION: When removing screen for cleaning, turn the MAXXFAN OFF and remove the vehicle 12 volt power to the MAXXFAN. When cleaning your MAXXFAN, use only a mild detergent solution.

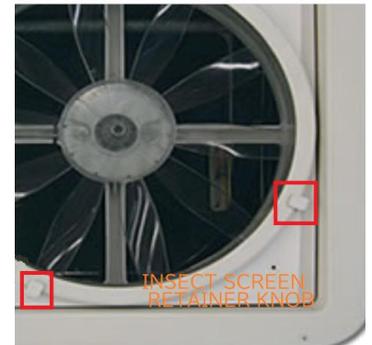

INSECT SCREEN RETAINER KNOB